

# Monterings-vejledning

## Fustageomskifter Type FO-2

Til fjernindikering:  
(24VDC max.30mA.)

Fælles +  
Power (-)  
Udluftning (-)  
Alle fustager tomme (-)  
Sidste fustage (-)

Til fustageventiler:  
(24 VDC max. 100mA.)

Fustageventil B (-)  
Fustageventil B (+)

Fustageventil A (-)  
Fustageventil A (+)

Fustage A-B:  
Lampe slukket = Fustage ikke indkoblet eller tom.  
Lampe tændt = Fustage indkoblet.  
Lampe blinker = Fustage tappes.

Valg af fustage:  
Tryk på den ønskede fustageknap.


Indkobling af fustage:  
Tryk på knap for den ønskede fustage.  
lampe tændt = indkoblet  
lampe slukket = udkoblet eller tom.

Programming mode:  
Programming mode aktiveres ved at trykke på knappen "Manuel udluftning" mens der tændes for 240V til fustageomskifteren.  
Alle lamper blinker for at indikere at FO-2 er i programming mode.

For at programmere tiden FØR omskift til ny fustage, tryk på fustageknap A indtil den ønskede tid er opnået (normalt 5-8 sekunder).

For at programmere tiden EFTER omskift til ny fustage, tryk på fustageknap B indtil den ønskede tid er opnået (normalt 10-15 sekunder).

For at afslutte programming mode, tryk på knappen "Manuel udluftning".

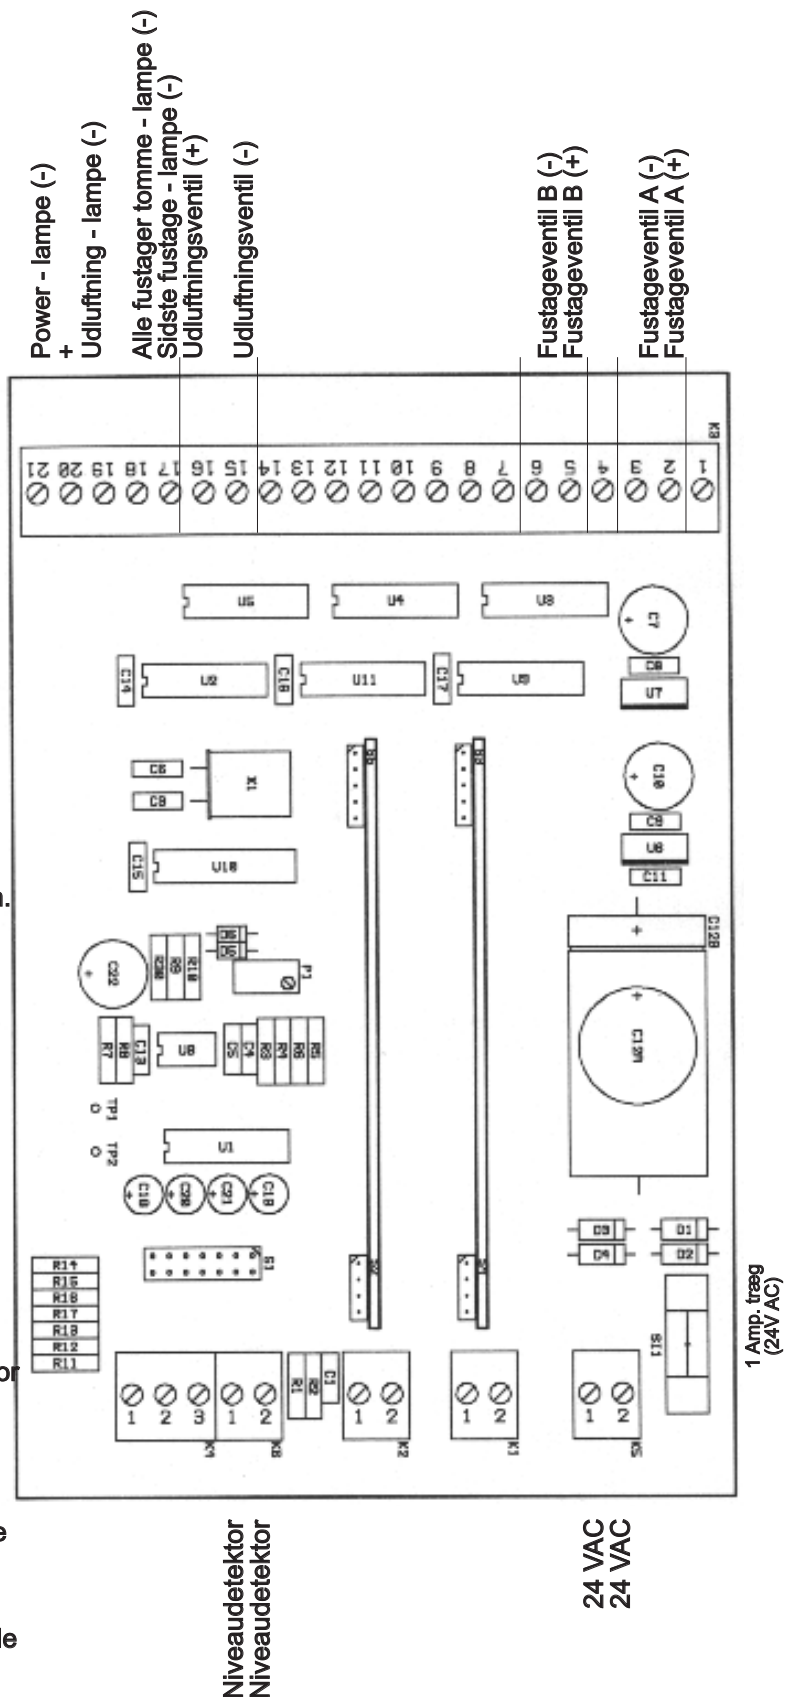

**MicroTec**

TLF : 97841199 FAX : 97841135