


SYSTEM “MULTI COUNT”

Version 1.00

Panel manual

Kort version

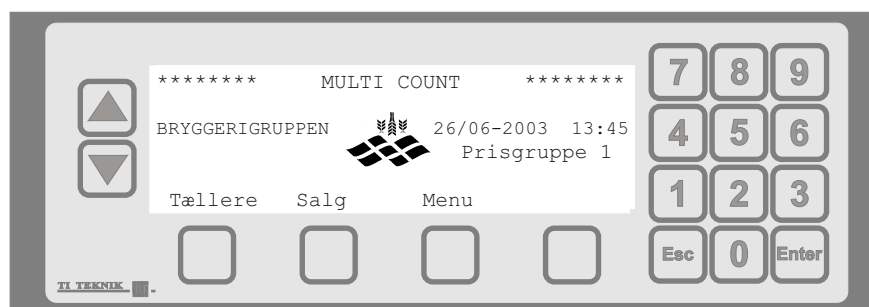

Pil OP og pil NED
bruges til at flytte
cursor op og ned i
menuen på displayet





Funktionstaster
Funktionen af disse taster vil hele tiden
være beskrevet ovenover tasten på
displayet



Ciffertaster bruges til at indtaste koder,
beløb m.v.
Esc tast - forlader menu/et trin tilbage
Enter tast - godkender/træder ind

Panel forklaring

Tryk her for at vise tællere

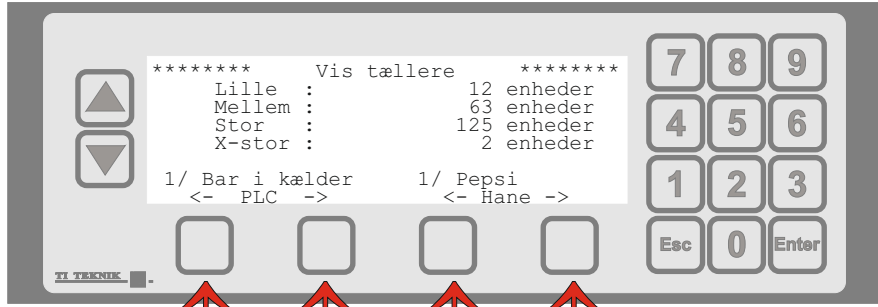
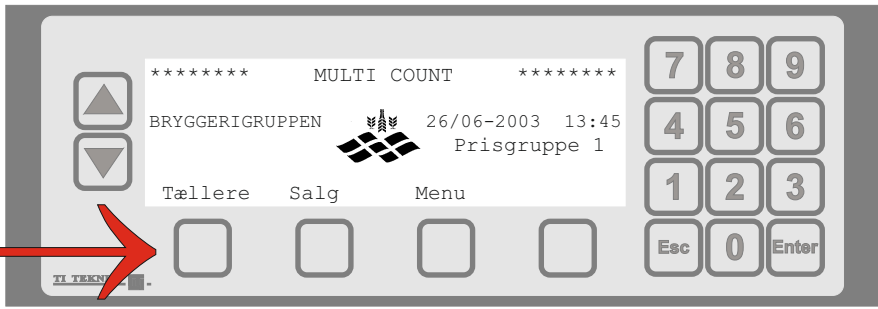


Med disse to taster kan du skifte mellem de forskellige barer
Forlad menuen med Esc

Med disse to taster kan du skifte mellem de forskellige produkt haner
Forlad menuen med Esc

Visning af tællere

Tryk her for at vise salg

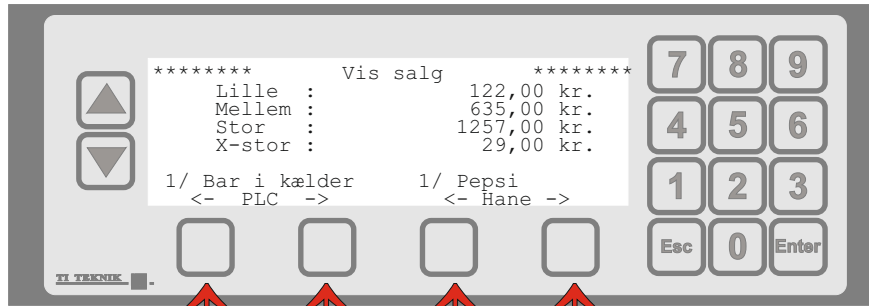
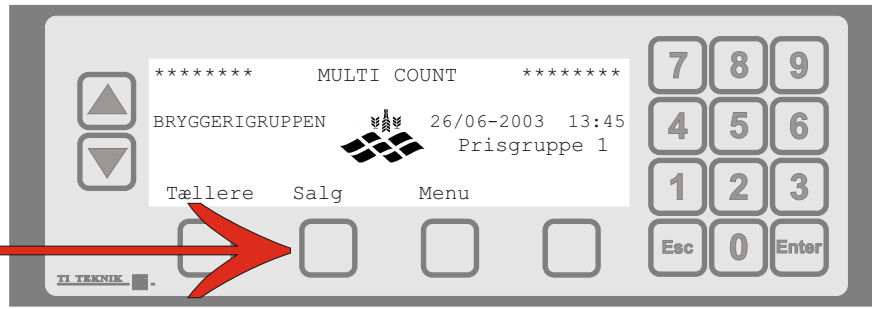


Med disse to taster kan du skifte mellem de forskellige barer
Forlad menuen med Esc

Med disse to taster kan du skifte mellem de forskellige produkt haner
Forlad menuen med Esc


Visning af salg

Tryk her for at indtaste kode til menu

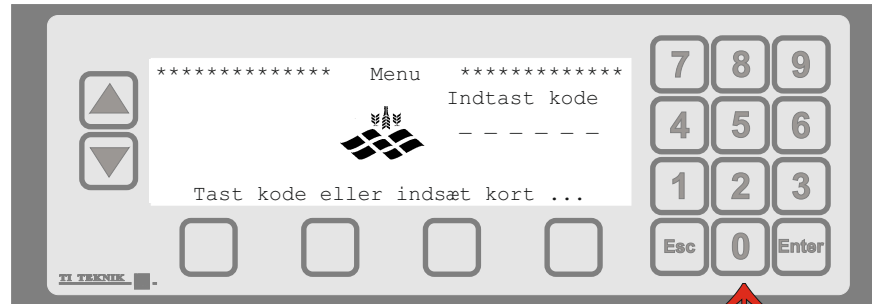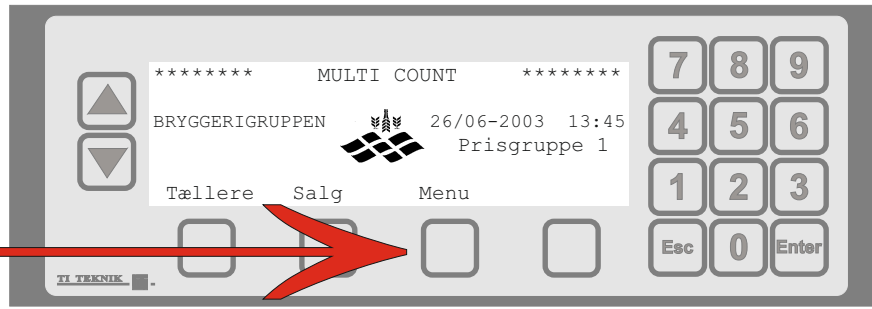


Indtast din 6 cifret kode hvorefter ud vil få vist de menu-punkter du har adgang til
Forlad menuen med Esc

Menu side 1

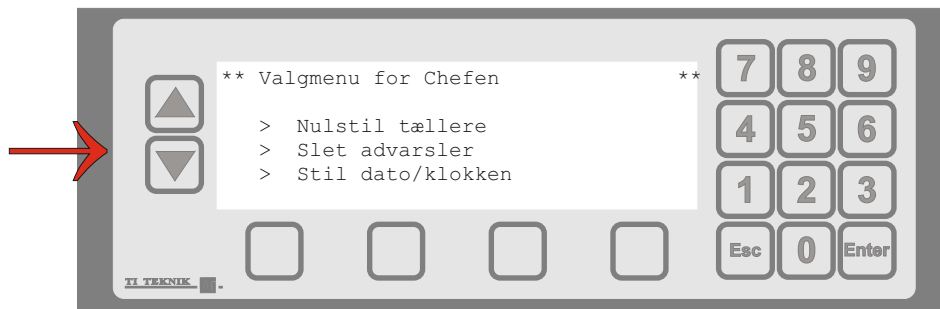

Pil OP og pil NED bruges til at flytte cursor op og ned i menuen på displayet, tryk på ENTER når du står ud for det menupunkt du ønsker.

Forlad menuen med Esc

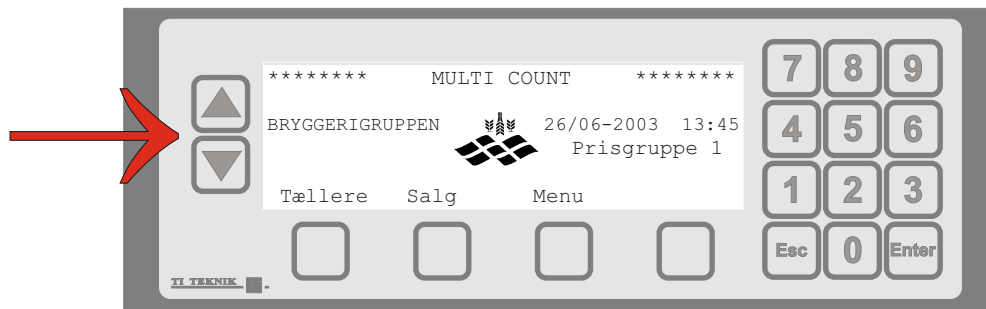

Kontrast justering:

Kontrasten på skærmen kan justeres ved at trykke på ▲ (lysere) og ▼ (mørkere) indtil den ønskede indstilling fremkommer.

Tryk på ENTER for at gemme den nye indstilling.

Kontrast