

Mini Counter

Brugervejledning



Nøglebøsning

Sortnøgle = nulstilling.
Sølvnøgle = rensning.

Ved strømsvigt:

Grøn baggrundslys slukker.

* efter hane nummer = strømsvigt (længere end back-up tiden).

Kan kun afstilles med servicenøgle.

Nulstilling af tællere:

Isæt nulstillingsnøgle (begge haner nulstilles).

Rensning af haner:

Isæt rensnøgle (tæller frakobles) rens anlæg.



Nøglebøsning

1 Hane 2
Puls indstilling


Sortnøgle = nulstilling.
Guldnøgle = service.
Sølvnøgle = rensning.
Blånøgle = pulsindstilling.

Ved strømsvigt:
Grøn baggrundsls slukker.
* efter hane nummer = strømsvigt (længere end back-up tiden).
Kan kun afstilles med servicenøgle.

Indstilling af pulser pr. liter:
Isæt servicenøgle og stil pulser med blå nøgle (300-380 p/l).

Rensning af haner:
Isæt rensnøgle (tæller frakobles) rens anlæg.

Nulstilling af tællere:
Isæt nulstillingsnøgle (begge haner nulstilles)

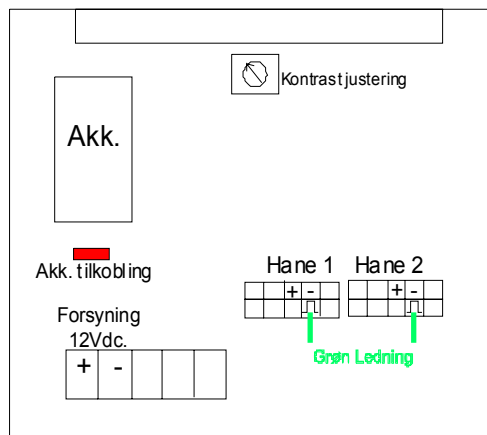

Husk at tilslutte akk. med den røde jumper